


# NOVARDEN

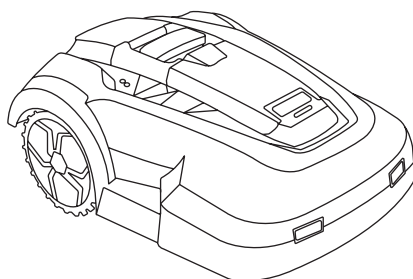

**Robot tondeuse**

**NRL1030**

**Manuel d'utilisation**

## Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque NOVARDEN, et nous espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l'utilisation de votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions d'utilisation ou des situations qui n'ont pas été mentionnées dans ce document, notre Service Client et Technique se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site officiel NOVARDEN : [www.novarden.com](http://www.novarden.com)

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits et de satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit sans préavis de modifications techniques de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les instructions de ce présent manuel. NOVARDEN ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.

# Table des matières

---

<b>Précautions d'emploi et de sécurité .....</b>	<b>2</b>
<b>Composition .....</b>	<b>3</b>
Robot tondeuse vue de dessus.....	3
Robot tondeuse vue de dessous.....	3
Base de charge.....	4
Écran de contrôle.....	5
<b>Réglages .....</b>	<b>7</b>
Code PIN .....	7
Heure.....	7
Zone.....	8
Programmation.....	8
Hauteur de coupe.....	9
<b>Mise en marche.....</b>	<b>10</b>
Démarrage.....	10
Retour à la base de charge .....	11
Arrêt.....	11
<b>Caractéristiques techniques de l'appareil.....</b>	<b>12</b>
<b>Entretien .....</b>	<b>15</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>16</b>
Tableau : Dysfonctionnements et causes possibles.....	16
Tableau : Codes erreurs.....	20
<b>Étiquettes de sécurité .....</b>	<b>25</b>
<b>Garantie et SAV .....</b>	<b>27</b>
<b>Consignes de recyclage .....</b>	<b>28</b>

# Précautions d'emploi et de sécurité


---

- Le robot est destiné à une utilisation exclusivement en extérieur.
- Le robot peut gérer des passages d'une largeur de 1 m minimum.
- Le robot doit être utilisé sur des surfaces planes ou composées de pente de 30° maximum.
- Le robot peut travailler sur des sols humides, cependant la tonte sur un terrain sec est plus efficace.
- Veuillez ne pas laisser fonctionner le robot si des animaux de compagnie ou des enfants sont présents sur le terrain à tondre.
- Le robot doit être utilisé uniquement à la lumière du jour.
- Veuillez ne pas être pieds nus ou avec des chaussures ouvertes si le robot est en fonction.
- Veuillez mettre le robot hors tension avant toute manipulation de celui-ci (déplacement manuel, entretien, rangement).
- Ce robot ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition qu'ils/elles soient surveillés ou initiés à la manipulation sûre du robot.
- Vous êtes responsable des accidents et dommages provoqués par d'autres personnes ou à leur propriété.
- Il est de votre responsabilité d'informer vos voisins des risques et de leur préciser que l'accès à la pelouse est interdit pendant le fonctionnement du robot.
- Si votre pelouse est ouverte sur la rue et/ou la propriété de vos voisins, vous devez être présent pendant le fonctionnement du robot afin d'éviter tout risque de vol. Dans le cas contraire, il est de votre responsabilité de protéger/clôturer votre pelouse afin d'empêcher l'accès à votre tondeuse à autrui.

\*Ces données peuvent être amenées à évoluer sans préavis.


# Composition

## Robot tondeuse vue de dessus

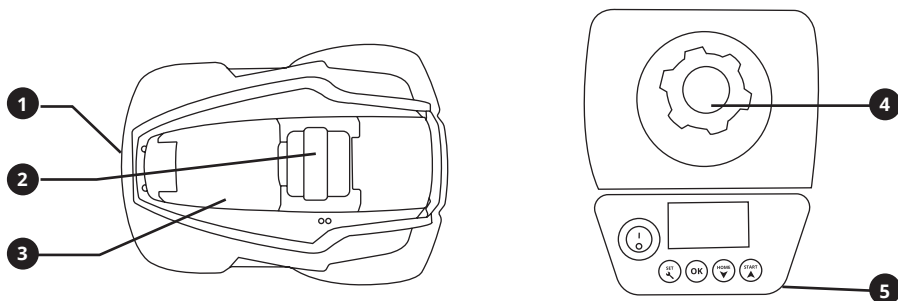

1. Connecteurs base de charge
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Capot
4. Molette de réglage de la hauteur de coupe
5. Ecran de contrôle LCD (détails page 5)

## Robot tondeuse vue de dessous

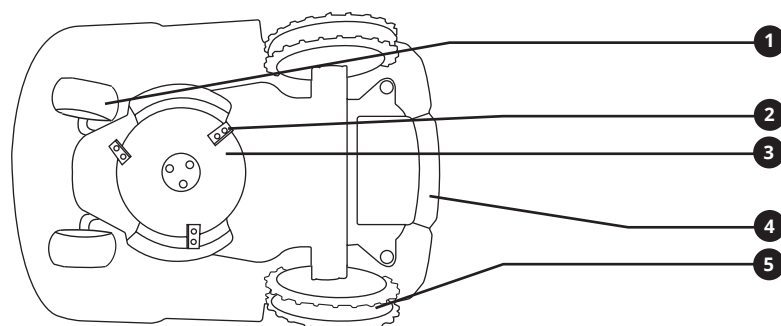


- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Roues avant               | 4. Poignée de transport |
| 2. Lames                     | 5. Roues arrières       |
| 3. Support rotatif des lames |                         |

# Composition

---


## Base de charge

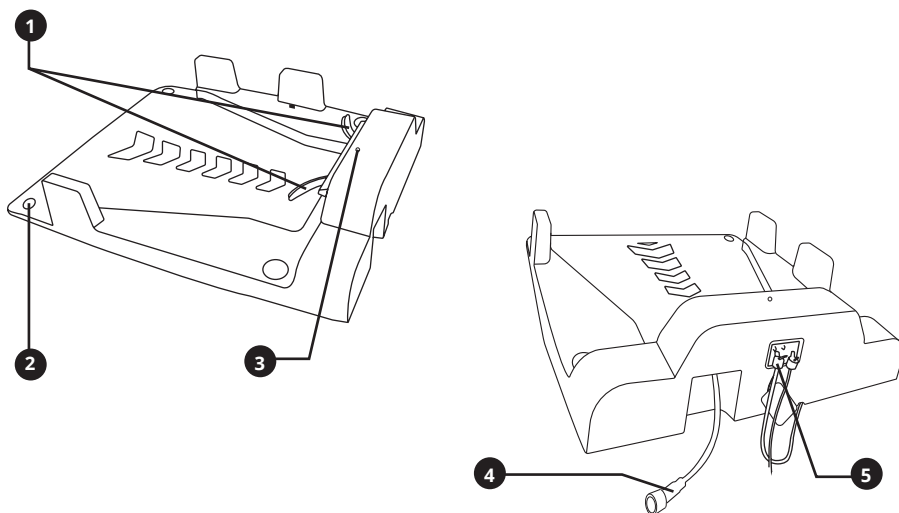

1. Broches de charge
2. Passages pour piquets de fixation
3. Indicateur visuel du statut du câble périmétrique
  - Vert fixe : robot tondeuse chargé et base correctement alimentée
  - Vert clignotant : en chargement
  - Rouge : câble périmétrique mal branché ou coupé
  - Pas de couleur : base de charge non alimentée
4. Prise pour l'alimentation
5. Fiches de connexion du câble périmétrique
  - Fiche gauche : Départ du câble
  - Fiche droite : Retour du câble


# Composition

## Ecran de contrôle

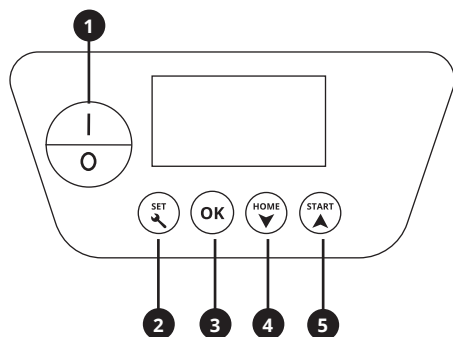

Boutons :

1. On/Off
2. Réglages
3. Validation
4. Retour à la base de charge/  
Flèche du bas
5. Démarrage/Flèche du haut

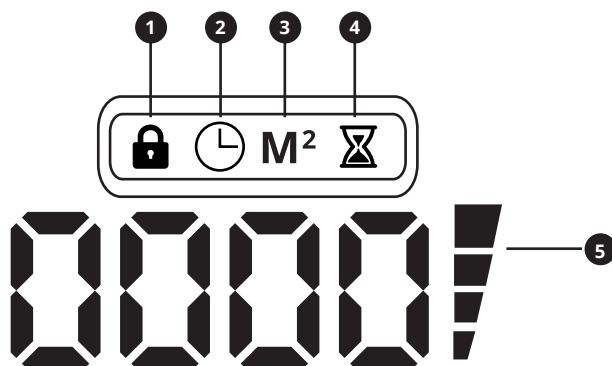


Affichage écran / Symboles :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Code PIN           | 4. Programmation      |
| 2. Heure              | 5. Niveau de batterie |
| 3. Cadrage de la zone |                       |

# Composition

---

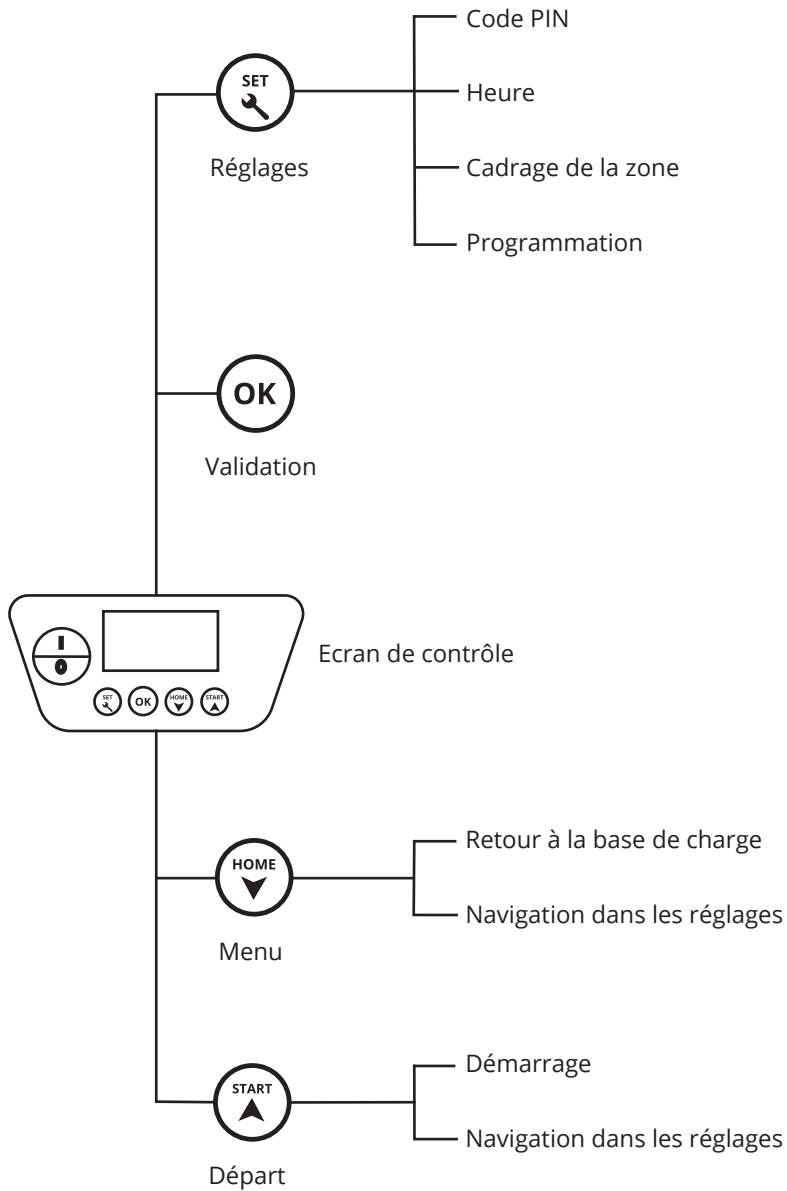



# Réglages

---

## Code PIN

Le code PIN d'origine est **0000**.

Pour le changer, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Appuyez sur «SET» jusqu'à ce que l'icône du cadenas clignote.
2. A l'aide des boutons de navigation vous pouvez régler le code PIN.
3. Pour valider chaque chiffre appuyez sur «OK». La validation du dernier chiffre entraîne la validation du code PIN.



## Heure

1. Appuyez sur «SET» jusqu'à ce que l'icône de l'horloge clignote.
2. A l'aide des boutons de navigation vous pouvez régler l'heure.
3. Pour valider chaque chiffre appuyez sur «OK». La validation du dernier chiffre entraîne la validation de l'heure.



Note : l'heure est sous le format 24 h.

# Réglages

---

## Zone

1. Appuyez sur «SET» jusqu'à ce que l'icône «M<sup>2</sup>» clignote.
2. A l'aide des boutons de navigation vous pouvez régler la taille de la zone de tonte.
3. Pour valider chaque chiffre appuyez sur «OK». La validation du dernier chiffre entraîne la validation de la taille de la zone de tonte.



Note : le «A» signifie AREA. Vous pouvez définir une zone de tonte allant de 50 à 1000 m<sup>2</sup>.

## Programmation

1. Appuyez sur «SET» jusqu'à ce que l'icône du sablier clignote.
2. A l'aide des boutons de navigation vous pouvez régler l'heure de départ.
3. Pour valider chaque chiffre appuyez sur «OK». La validation du dernier chiffre entraîne la validation de l'heure de départ de tonte.



Note : l'heure est sous le format 24h.

- Après validation de la programmation, le robot effectue un cycle de tonte pour repérer le terrain et réalisera un second cycle à l'heure programmée.
- Le délai d'attente minimum entre la programmation et le départ du robot est de 24h. Par exemple, il est 08:00, vous programmez votre robot à 09:00. L'appareil ne travaillera qu'à partir du lendemain, à 09:00.

# Réglages

---

## Hauteur de coupe

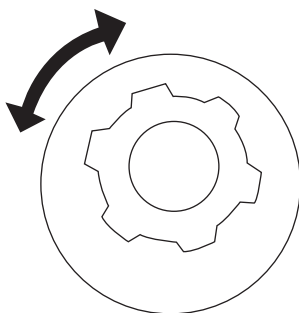


Figure 1

Pour régler la hauteur de coupe, soulever le capot du robot tondeuse et utilisez la molette (Figure 1). La hauteur peut aller de 25 à 65 mm.

Note : pour éviter le dessèchement de votre pelouse, ne réglez pas la hauteur de coupe trop basse par temps très sec.

# Mise en marche

---

## Démarrage

Une fois le robot totalement chargé, vous pouvez enclencher son cycle de tonte depuis :

- Sa base de charge.
- L'endroit de votre choix dans la zone préalablement délimitée par le câble périmétrique. Cette option est uniquement valable si le robot est resté sous tension depuis la dernière utilisation.

NOTE : Entre temps, si le robot a été mis hors tension, il est nécessaire de le remettre sur sa base de charge avant de le redémarrer.

Pour lancer un cycle de tonte manuel :

- Veuillez mettre le robot sous tension. Pour cela mettez le bouton On/Off sur «I».
- Veuillez renseigner et valider votre code PIN. Pour rappel, le code PIN d'origine est 0000, il peut être à tout moment modifié et personnalisé à partir de l'écran de contrôle (voir page 6).
- Veuillez appuyer sur «START». Le robot débute alors son cycle de tonte.

Pour lancer un cycle de tonte automatique (programmation) :

- Veuillez mettre le robot sous tension. Pour cela mettez le bouton On/Off sur «I».
- Veuillez renseigner votre code PIN. Pour rappel, le code PIN d'origine est 0000, il peut être à tout moment modifié et personnalisé à partir de l'écran de contrôle (voir page 7).
- Définissez l'heure (voir page 7).
- Définissez la taille de la zone à tondre (voir page 8).
- Définissez l'heure de départ du robot (voir page 8).
- Appuyez sur «START». Le robot débutera son cycle de tonte à l'heure souhaitée.

# Mise en marche

---

NOTE : Lorsqu'il n'est pas sur sa base, le robot peut redémarrer s'il est resté sous tension uniquement.

## Retour à la base de charge

Vous pouvez interrompre le cycle de tonte du robot tondeuse et le remettre à sa base de charge de manière autonome. Pour cela, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence présent sur le capot du robot. Entrez ensuite votre code PIN et appuyez sur le bouton «HOME».



## Arrêt

Vous pouvez à tout moment arrêter le robot pendant son cycle de tonte :

- Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence présent sur le capot du robot.
- Mettre le bouton On/Off sur «O» pour éteindre le robot.

# Caractéristiques de l'appareil

<b>Modèle</b>	<b>NRL1030</b>
Surface maximale	1000 m <sup>2</sup>
Temps de chargement	1h30
Durée moyenne de travail	90 - 120 min
Poids brut	10,1 kg
Taille du robot tondeuse	65*43*26 cm (Lx l x h)
Niveau sonore	65 db
Quantité de lames de coupe	3pcs
Hauteur de coupe	25 - 65 mm
Largeur de coupe	24 cm
Vitesse de coupe	0,5 m/sec
Vitesse de rotation des lames	2900 rpm
Gestion de pente	30° maximum
Taille de la station de charge	72*54*16 cm (Lx l x h)
Taille maximum du câble périmétrique	300 m
Taille standard du câble périmétrique	200 m
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	3 Ah
Voltage de la batterie	28 V

# Caractéristiques de l'appareil

---

<b>Fonctions</b>	
Capteur de levée	✓
Capteur d'inclinaison	✓
Capteur de choc	✓
Écran LCD	✓
Étanchéité du capot	✓
Programmation	✓
Bouton d'arrêt d'urgence	✓
Configuration du code PIN	✓

# Caractéristiques de l'appareil

---



Attention : Veuillez toujours mettre le bouton de mise sous tension sur OFF avant toute manipulation du robot. Veuillez impérativement porter des gants anti-coupures lorsque vous manipulez le robot et les lames qui sont très tranchantes.

## **Hebdomadaire**

- Veuillez vérifier l'état des 3 lames. Les nettoyer si nécessaire à l'aide d'une brosse à poils métalliques. Remplacez-les si elles sont détériorées (voir « Remplacement des lames », page 15).

## **Mensuel**

- Veuillez inspecter le dessous du robot. Retirez prudemment l'herbe accumulée sous le châssis du robot.
- Inspectez la base de charge, veuillez nettoyer les broches de charge si des débris s'y sont accumulés.



Attention : N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression ou de jet d'eau pour nettoyer le robot. Tous types de liquides pourraient endommager ses composants. Veuillez utiliser un chiffon humide uniquement.

## **Hivernage**

- Chargez totalement le robot.
- Veuillez mettre le robot hors tension.
- Entrez le robot dans un endroit sec, à l'abri, à une température supérieure à -5°C et inférieure à 50°C.
- Pendant l'hiver, la base de charge peut rester à l'endroit où elle a été installée. Elle doit cependant être débranchée de sa prise secteur.
- Le câble d'alimentation doit être rangé dans les mêmes conditions que le robot.



# Entretien

---

Avant l'hivernage du robot, veuillez nettoyer tous ses accessoires ainsi que son capot. Veuillez vérifier les pièces d'usure telles que les lames, les roues et les remplacer si nécessaire.

## ***Remplacement des lames***

Avec vos gants anti-coupures veuillez :

- Mettre hors tension le robot.
- Retourner le robot pour faciliter l'accès aux lames.
- A l'aide d'un tournevis cruciforme, veuillez dévisser les lames qui nécessitent d'être remplacées.
- Veuillez remplacer les lames détériorées par des neuves.

## ***Batterie Lithium***

La durée de vie du robot dépend de sa fréquence d'utilisation et des conditions d'utilisation (état du terrain, conditions climatiques, etc.).

- Veuillez recharger totalement la batterie du robot, si celui-ci doit être rangé pendant une longue période.
- Pour assurer le fonctionnement de la batterie, elle doit être rechargée une fois tous les mois minimum.

# Dépannage

## Tableau : Dysfonctionnements et causes possibles

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
Vous avez saisi le bon code PIN mais la tondeuse ne démarre pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le câble périmétrique n'est pas correctement branché à la base de charge</li> <li>2. Le câble périmétrique a été coupé.</li> <li>3. L'alimentation principale est coupée. Mauvaise communication entre la base de charge et la tondeuse.</li> <li>4. Le robot est en dehors de sa base de charge et a été mis hors tension</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le voyant de la base de charge est vert et que le câble périmétrique est connecté à celle-ci.</li> <li>2. Connectez le câble périmétrique aux fiches gauche et droite de la base de charge.</li> <li>3. Vérifiez l'alimentation et assurez-vous que le câble est bien branché à la base de charge.</li> <li>4. Remplacez le robot sur sa base de charge et réessayez.</li> </ol>
La batterie ne charge plus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La base de charge n'est pas mise sous tension.</li> <li>2. La durée de vie de la batterie diminuée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.</li> <li>2. Si le problème persiste, contactez le SAV NOVARDEN.</li> </ol>
Le robot n'atteint pas le bord	Il y a un obstacle le long de la bordure.	Vérifiez le positionnement du câble périmétrique et assurez-vous qu'aucun obstacle n'est présent.

# Dépannage

<p>La tondeuse ne détecte pas la base de charge</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le sol sous la base de charge n'est pas plat.</li> <li>2. La base de charge n'est pas correctement alimentée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réinitialisez la base de chargement sur une surface plane.</li> <li>2. Vérifiez le branchement de la base de charge.</li> </ol>
<p>Le robot tondeuse n'atteint pas les broches de charge</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il y a une différence de niveau entre l'entrée et l'arrière de la base de charge.</li> <li>2. Le câble périmétrique n'est pas correctement installé au dessous de la base.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que la base de charge n'est pas surélevée par rapport au sol. Si nécessaire, mettre à niveau à l'aide de terreau.</li> <li>2. Vérifiez et réajustez l'installation du câble périmétrique sous la base.</li> </ol>
<p>La tondeuse se comporte de manière anormale autour des parterres de fleurs</p>	<p>Le câble périmétrique n'est pas installé correctement</p>	<p>Vérifiez l'installation du câble périmétrique et veillez à ce que le câble «Aller» ne croise pas le câble «Retour»</p>
<p>Le robot va en dehors du câble périmétrique</p>	<p>Le câble est mal branché ou coupé.</p>	<p>Vérifiez l'état du câble périmétrique et son branchement.</p>

# Dépannage

<p>Le robot est très bruyant</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les lames du disque sont endommagées.</li> <li>2. Le disque et ses lames sont remplis de résidus (bouts de plastique, amas d'herbes sèche...)</li> <li>3. Le point de départ de la tondeuse est encombré d'obstacles trop proches (moins d'un mètre) ou des obstacles sont présents (branches cassées, ...)</li> <li>4. Endommagement du moteur de marche ou de coupe.</li> <li>5. Les herbes sont trop hautes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacez les lames.</li> <li>2. Arrêtez la tondeuse dans un lieu sécurisé, utiliser des gants de protection anti-coupure et retirez les débris qui gênent.</li> <li>3. Redémarrez la tondeuse ailleurs.</li> <li>4. Contactez le service client NOVARDEN.</li> <li>5. Augmentez la hauteur de coupe ou utilisez dans un premier temps une tondeuse auto-portée pour ajuster la hauteur de l'herbe.</li> </ol>
----------------------------------	--	--

# Dépannage

<p>Le robot tondeuse s'arrête en cours de cycle de tonte</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tondeuse est trop penchée ou s'est renversée.</li> <li>2. Un obstacle bloque le robot tondeuse.</li> <li>3. La roue a heurté un objet.</li> <li>4. La tondeuse est coincée dans la pelouse.</li> <li>5. La hauteur de coupe est trop basse.</li> <li>6. Le robot n'a plus de batterie.</li> <li>7. Un débris bloque la lame.</li> <li>8. La pelouse comporte trop de mauvaises herbes ou est trop humide.</li> <li>9. Votre terrain nécessite un réaménagement paysager.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repositionnez la tondeuse sur une surface plane et relancez le cycle.</li> <li>2. Retirez l'objet de la zone de tonte et redémarrez la tondeuse.</li> <li>3. Nettoyez la pelouse et assurez-vous qu'il n'y a plus d'objet encombrant.</li> <li>4. Si le terrain est trop humide, attendez quelques jours qu'il sèche. Si non, redémarrez le robot dans une autre zone du terrain.</li> <li>5. Augmentez la hauteur de coupe.</li> <li>6. Placez le robot sur sa base de charge.</li> <li>7. Nettoyez la lame et/ou débloquez les objets coincés.</li> <li>8. Retirez les mauvaises herbes ou laissez sécher le terrain.</li> <li>9. Couvrir ou exclure toutes les racines exposées afin de lisser le terrain.</li> </ol>
--	--	--

# Dépannage

## Tableau : Codes erreurs

Code	Problèmes	Raisons possibles	Solutions
E1	Bouton STOP déclenché.	«E1» s'affiche toujours lorsque le bouton STOP est enclenché.	Placez le robot à moins d'un mètre du câble périmétrique et redémarrez-le.
E2	Capteur de levée déclenché.	Soulevez prudemment le robot jusqu'à ce que la roue arrière décolle du sol. Les lames s'arrêtent au bout de 2 secondes et les roues avant au bout de 5 secondes.	
E3	Déplacement hors du câble périmétrique.	Lorsque le robot sort du périmètre du câble, les lames s'arrêtent en 2 secondes. «E3» s'affiche si le robot ne peut pas faire demi tour.	
E4	Câble périmétrique abîmé, rompu ou déconnecté.	Le robot s'arrête immédiatement lorsque le câble périmétrique est abîmé, rompu ou déconnecté.	Vérifiez l'état du câble périmétrique. La LED à l'arrière de la base doit être vert fixe. Placez le robot à moins d'un mètre du câble et redémarrez-le.
E5	Capteur de collision déclenché.	1. Le robot rencontre des obstacles sur son passage.	Enlevez les obstacles et placez le robot à moins d'un mètre du câble périmétrique puis redémarrez-le.

# Dépannage

Code	Problèmes	Raisons possibles	Solutions
E6	Charge anormale sur le moteur gauche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'herbe est trop haute (supérieure à 4cm).</li> <li>2. La roue gauche est bloquée.</li> </ol>	Vérifiez précautionneusement le robot et retirez tous débris pouvant gêner sa bonne utilisation. Placez le robot à moins d'un mètre du câble périmétrique et redémarrez-le
E7	Charge anormale sur le moteur droit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'herbe est trop haute (supérieure à 4cm).</li> <li>2. La roue droite est bloquée.</li> </ol>	
E8	Charge anormale sur le moteur de coupe.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'herbe est trop haute (supérieure à 4cm).</li> <li>2. Le support rotatif des lames est bloqué.</li> </ol>	
E9	Problème lors du chargement.	Dysfonctionnement du connecteur de chargement de la batterie.	Contactez le service client NOVARDEN.
E10	Surcharge du robot.	Dysfonctionnement de la batterie.	

# Dépannage

Code	Problèmes	Raisons possibles	Solutions
E11	Capteur d'inclinaison enclenché.	Le robot se trouve sur une pente supérieure à 30°.	Aplatissez la pente puis placez le robot à moins d'un mètre du câble périmétrique et redémarrez-le.
E12	Les roues n'ont pas d'adhérence et s'enfoncent dans la pelouse.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'une des roues avant tourne dans le vide depuis 30 secondes, le long du câble périmétrique.</li> <li>2. Pendant la tonte, les roues patinent.</li> </ol>	S'il n'est pas possible d'aplanir la zone, délimitez-la à l'aide du câble périmétrique. Placez le robot à moins d'un mètre du câble et redémarrez-le.
E13	Température anormale de la batterie.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La base de charge est exposée trop longtemps au soleil.</li> <li>2. La température.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protégez la base de charge des rayons directs du soleil.</li> <li>2. La température de la batterie est supérieure à 65°C.</li> </ol> Protégez la base de charge des rayons directs du soleil. Veuillez attendre 1 heure. Placez le robot à moins d'un mètre du câble et redémarrez-le.



# Dépannage

F1	Le robot ne démarre pas. Le signal de la base de charge est actif.	<p>1. Le câble est peut être déconnecté.</p> <p>2. Le robot est situé en dehors de la zone délimitée par le câble périmétrique.</p>	Vérifiez l'état du câble. Placez le robot à moins d'un mètre du câble et redémarrez-le
F2	Le robot ne démarre pas. Absence de signal de la base de charge.	Le câble peut être déconnecté ou coupé.	Vérifiez l'état du câble périmétrique. La LED à l'arrière de la base doit être vert fixe. Placez le robot à moins d'un mètre du câble et redémarrez-le.
F3	Le robot ne démarre pas. Problème sur les connecteur de la base de charge et sur ceux du robot.	Des débris et/ou poussières peuvent gêner le branchement entre le robot et sa base de charge.	Nettoyez les connecteurs du robot et de la base de charge. Redémarrez le robot. Si le problème persiste, vérifiez que le voltage se situe entre 28V et 32V. Si non, contactez le service client NOVARDEN.
F4	Tension de la batterie trop basse.	La tension de la batterie est inférieure à 27V. «F4» est affiché jusqu'à ce que le voltage soit supérieur à 27V, après avoir été chargé.	Effectuez une charge complète du robot. Lorsque la tension arrivera au-dessus de 27V, le robot quittera sa base de charge et commencera à tondre automatiquement.


## Dépannage

---

Si toutes les solutions citées ci-dessus n'apportent aucune résolution à votre problème, veuillez contacter votre installateur ou le SAV NOVARDEN. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.

NOTE : Si vous constatez l'un de ces cas de figure, arrêtez et mettez immédiatement l'appareil hors tension à l'aide du bouton On/Off. Contactez votre installateur professionnel en cas de coupure inopinée ou lorsque le fusible ou le disjoncteur saute régulièrement.

# Étiquettes de sécurité


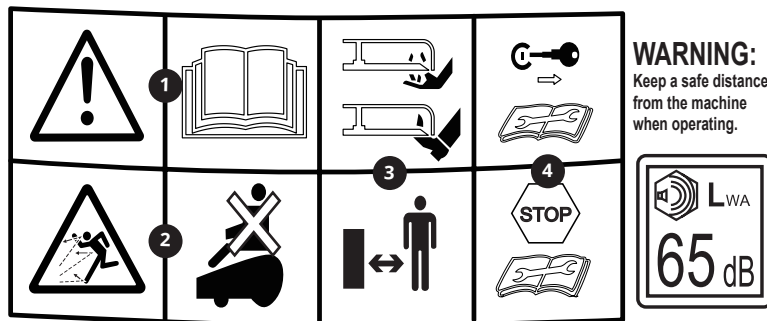


Lire de gauche à droite.

1. Veuillez lire attentivement les recommandations et les précautions d'emploi et de sécurité avant toute utilisation de votre robot.
2. Veuillez faire attention aux projections d'objets pendant le cycle de tonte du robot. Veuillez garder une distance de sécurité pendant le fonctionnement du robot, éloignez les enfants et animaux domestiques. Retirez tout obstacle susceptible d'être détérioré.
3. Veuillez ne pas monter sur le robot. Risque de blessures graves : veuillez garder les mains et les pieds éloignés de la tondeuse et ne soulevez pas le robot pendant son fonctionnement.
4. En cas d'anomalie, mettez immédiatement l'appareil hors tension et consultez la rubrique «Dépannage» du manuel d'utilisation.


## Étiquettes et sécurité

---

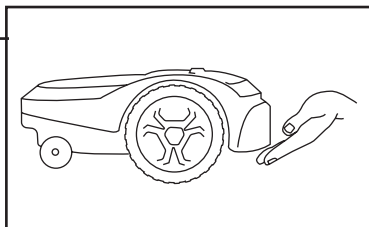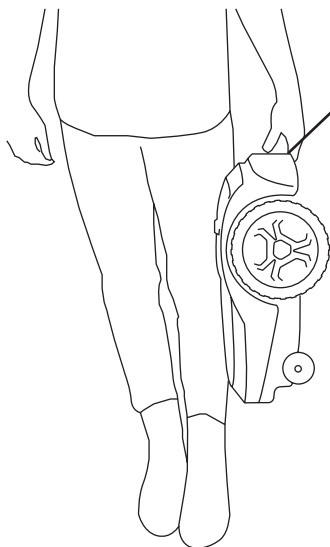

### Poignée de transport

Veillez toujours maintenir le robot tondeuse avec les lames vers l'extérieur et les grandes roues vers le haut.

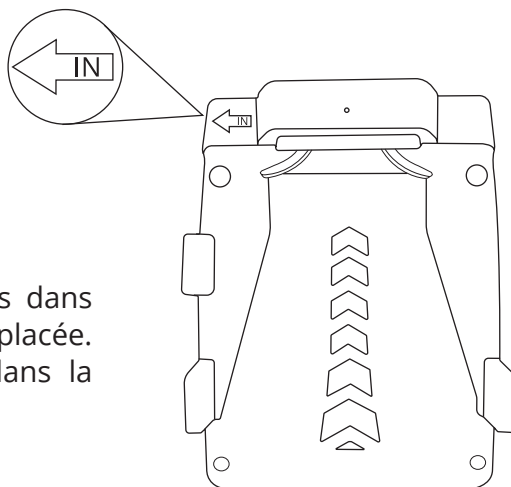

### ATTENTION !

La flèche indique le sens dans lequel la base doit être placée. La flèche doit pointer dans la zone à tondre.

# Garantie et SAV

---

## Assistance en France

Notre Service relation client NOVARDEN est à votre disposition :

Par e-mail : [support@novarden.com](mailto:support@novarden.com)

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d'une oxydation, d'un choc ou d'une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.

# Consignes de recyclage

---

Pour les pays de l'Union européenne

## **Appareil**

Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les composants peuvent exploser sous l'effet du feu.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine. Recyclez l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.

## **Batterie**

La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

## **Emballage**

L'emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre appareil au service après-vente ou au service clientèle NOVARDEN, l'emballage original est la meilleure protection contre les dommages.

Si toutefois vous souhaitez jeter l'emballage de votre NOVARDEN, vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est terminée.

L'emballage NOVARDEN est recyclable, il convient de jeter l'emballage dans le contenant approprié.



