


Débroussailleuse à batterie

NOVARDEN

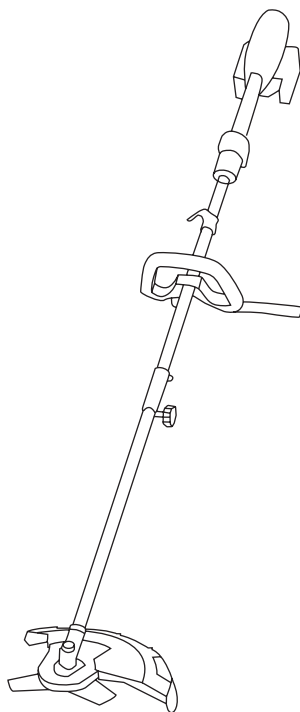

NBC50b

Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque NOVARDEN, et nous espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l'utilisation de votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions d'utilisation ou des situations qui n'ont pas été mentionnées dans ce document, notre Service Client et Technique se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site officiel NOVARDEN : www.novarden.com

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits et de satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit sans préavis de modifications techniques de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les instructions de ce présent manuel. NOVARDEN ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.

Table des matières

Consignes d'emploi et de sécurité	2
Symboles de sécurité	2
Consignes d'emploi et sécurité	3
Composition	6
Débroussailleuse	6
Batteries	7
Chargeur des batteries.....	7
Installation	8
Chargement des batteries	8
Montage	9
Utilisation	13
Mise en marche.....	13
Arrêt.....	14
Indications pour la coupe	14
Caractéristiques techniques de l'appareil	15
Entretien	16
Coupe bordure	16
Fil de coupe.....	16
Lame	17
Stockage et transport	17
Dépannage.....	18
Tableaux : Dysfonctionnements et causes possibles.....	18
Garantie et SAV	20
Consignes de recyclage	21

Consignes d'emploi et de sécurité

Symboles de sécurité



ATTENTION ! Situation dangereuse qui peut provoquer d'éventuels risques de blessure.



AVERTISSEMENT ! Situation dangereuse générale qui peut provoquer de graves blessures ou la mort.



DANGER ! Situation dangereuse directe qui provoque de graves blessures ou la mort.



Avant toute utilisation, lisez attentivement ce manuel dans son intégralité et veuillez le conserver.

Ces symboles signifient que le port d'un équipement de protection individuelle est indispensable :



Portez des gants de protection



Portez des chaussures fermées et solides



Portez une protection auditive



Portez des vêtements adaptés aux travaux réalisés



Portez des lunettes de protection

Consignes d'emploi et de sécurité

Consignes d'emploi et sécurité

- La débroussailleuse NOVARDEN NBC50b est exclusivement destinée à la coupe d'herbe en extérieur.
- NOVARDEN NBC50b ne doit pas être stockée au soleil, ni à des températures supérieures à 50°C.
- N'exposez pas NOVARDEN NBC50b à la pluie ou à un environnement mouillé.
- Veuillez ne pas faire fonctionner la débroussailleuse si des animaux de compagnie, des enfants ou des objets sont présents près des éléments à tailler.
- La débroussailleuse doit être utilisée uniquement à la lumière du jour.
- Veuillez dégager tout objet ou corps étranger de l'élément à tailler avant de démarrer l'appareil.
- Durant l'utilisation de l'appareil, portez des gants et des lunettes de protection. Protégez également votre audition.
- Portez une tenue appropriée : pas de vêtement ample ni de bijou.



- Veuillez retirer les batteries de l'appareil avant toute manipulation de celui-ci (déplacement manuel, entretien, rangement).
- La débroussailleuse ne doit pas être utilisée par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition qu'ils/elles soient surveillés ou initiés à la manipulation sûre de l'appareil.
- Lors de l'utilisation, maintenez fermement la débroussailleuse avec les deux mains et ne lâchez jamais l'appareil. Veillez à ce que les poignées restent sèches et sans résidu gras.
- Évitez une position corporelle anormale.
- La débroussailleuse doit être utilisée si elle est en parfait



Consignes d'emploi et de sécurité


état uniquement. Si l'appareil est défectueux ou une partie est manquante, il doit être renvoyé en état au fournisseur.

- N'utilisez jamais NOVARDEN NBC50b dans un lieu à risque d'explosion, ni à proximité de liquides ou gaz inflammables.
- N'utilisez pas NOVARDEN NBC50b si les batteries ne fonctionnent pas.
- Danger de blessure lié aux vibrations : Les vibrations peuvent entraîner des dommages sur les vaisseaux sanguins et les nerfs, en particulier pour les personnes souffrant de troubles de la circulation.
- Si les symptômes suivants surviennent, cessez immédiatement le travail et consultez un médecin : endormissement de parties du corps, perte de sensation, démangeaisons, picotements, douleurs, modification de la couleur de la peau.
- Ne pas utiliser NOVARDEN NBC50b avec une autre batterie ou accessoire que ceux autorisés par le fabricant.
- Chargez les batteries en intérieur uniquement.
- Ne mettez jamais un membre de votre corps ou celui d'autrui sur le fil ou les lames lorsque l'appareil est en marche.
- En cas d'utilisation incorrecte, un liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact, pouvant provoquer des irritations cutanées et brûlures. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, appelez immédiatement un médecin.



*Ces données peuvent être amenées à évoluer sans préavis.


Contenu de boîte

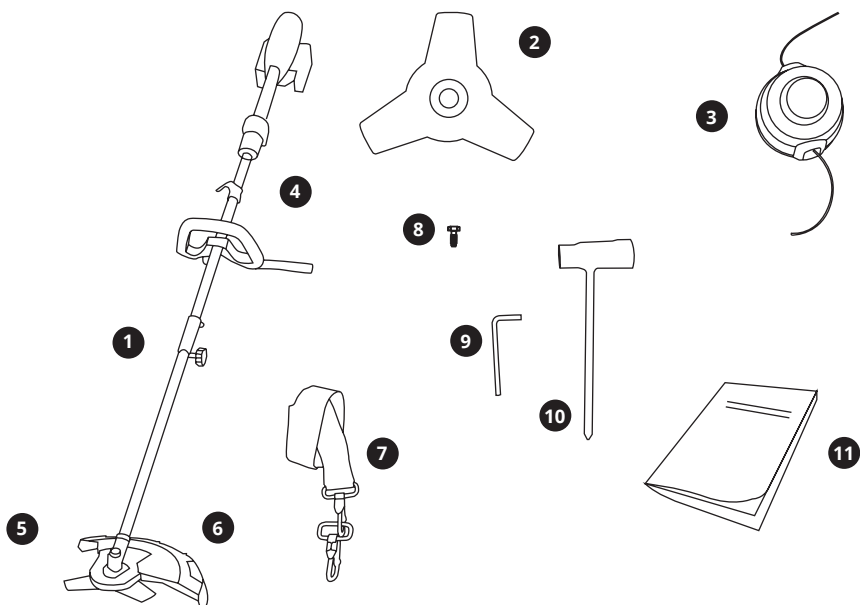

1. Tube télescopique (partie inférieure et supérieure)
2. Lame, avec protection de transport
3. Tête coupe-fil
4. Poignée avant
5. Capot de protection
6. Capot de protection additionnel (mode coupe-fil)
7. Bandoulière
8. Vis (x4)
9. Clé Allen (logée sous la poignée)
10. Clé écrou
11. Manuel et guide rapide d'utilisation

Composition


Débroussailleuse

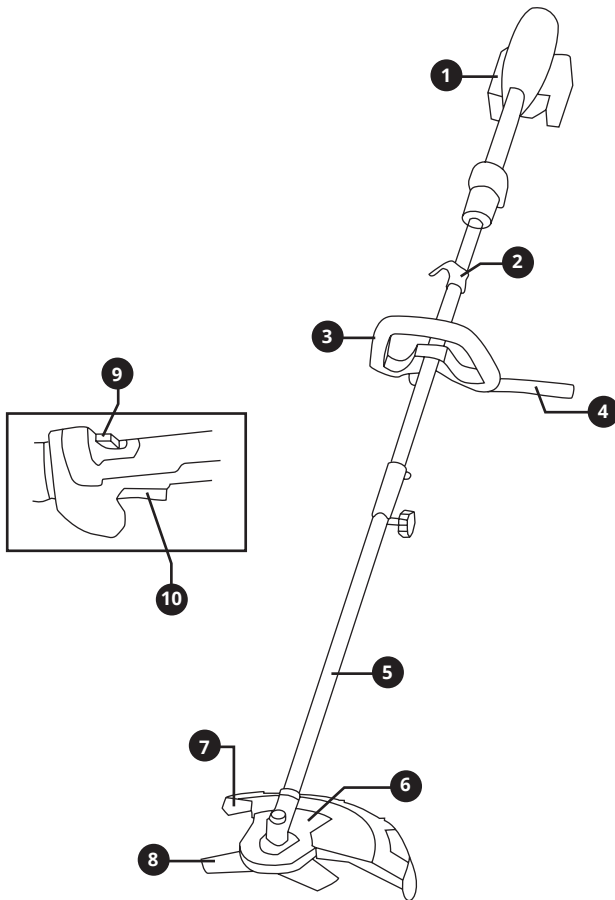

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Batteries | 7. Capot de protection
additionnel (mode coupe-fil) |
| 2. Œillet pour bandoulière | 8. Logement de la lame et du
coupe-fil |
| 3. Poignée avant | 9. Bouton de sécurité |
| 4. Poignée de commande | 10. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 5. Tube télescopique | |
| 6. Capot de protection | |


Composition

Batteries

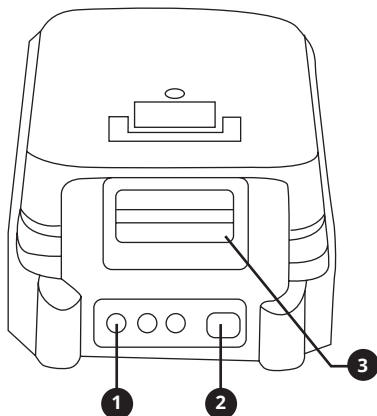

1. Niveau de la batterie
2. Bouton d'affichage du niveau de la batterie
3. Bouton de déverrouillage

Chargeur des batteries

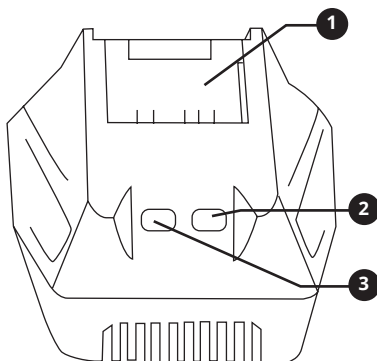

1. Logement de la batterie
2. Voyant d'état de la batterie (vert)
3. Voyant d'état de la batterie (rouge)

Installation



Avant toute utilisation de la débroussailleuse, vérifiez qu'aucune pièce ne présente défaut. Si des pièces sont défectueuses, elles doivent impérativement être remplacées.

Chargement des batteries



Respectez les consignes de sécurité relatives à la manipulation des batteries.

Lors de la première utilisation de la débroussailleuse, veuillez charger totalement les batteries.

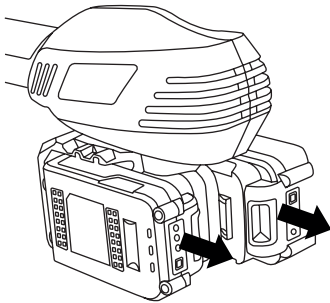


Figure 1

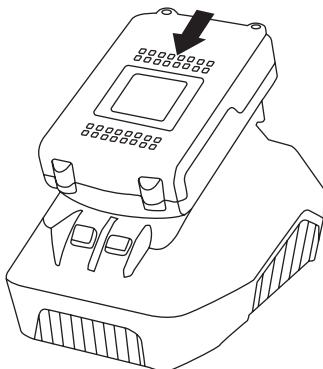


Figure 2

Pour charger les batteries, retirez-les la débroussailleuse en pressant les boutons de déverrouillage (Figure 1). Placez-les ensuite dans le chargeur à batterie (Figure 2). Branchez l'alimentation à une prise de courant. Les voyants d'état s'allument alors :

- Vert clignotant : batterie en cours de chargement
- Vert fixe : batterie chargée
- Rouge clignotant : batterie défectueuse

Une fois les batteries chargées, réinsérez-les dans la débroussailleuse.


Installation

Montage

L'appareil propose deux modes de coupe : Mode lame et Mode coupe-fil. Il peut être utilisé avec soit :

- La lame : exclusivement pour la coupe sur des espaces dégagés de : mauvaises herbes, herbes hautes, broussailles, buissons, taillis, etc.
- Le coupe-fil : exclusivement pour couper l'herbe. Il est possible d'utiliser l'appareil en bordure de murs, clôtures, parterres, arbres, poteaux, etc.

Capot de protection

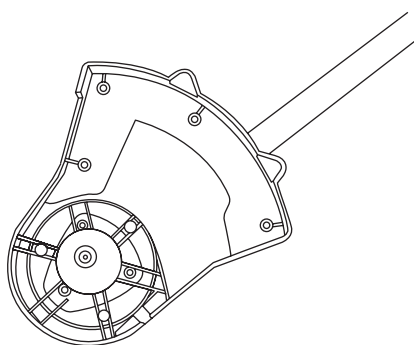


Pour installer le capot de protection, veuillez dévissez les vis extérieures pré-installées. Vissez ensuite le capot de protection sur la tête de coupe à l'aide des 3 vis fournies.



Toute autre forme de montage n'est pas autorisée.

Tube télescopique

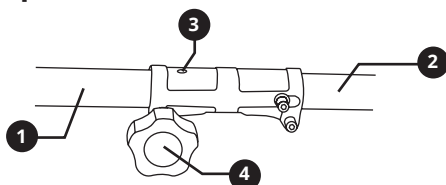

Retirez le capuchon du tube inférieur. Insérer le tube inférieur (1) dans le tube supérieur (2). Faites ensuite tourner les tubes jusqu'à ce que le boulon (3) s'enclenche de manière audible. Bloquez fermement la vis de serrage (4).

Installation

Poignée avant


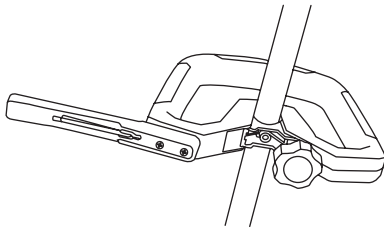


Figure 1

Placez la poignée avant à l'emplacement souhaité et vissez-la fermement au tube télescopique à l'aide de la vis de serrage (Figure 1). La clé Allen se trouve sous la poignée.

Bandoulière

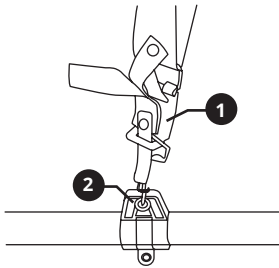

Suspendez l'œillet de la bandoulière (1) à l'œillet d'accrochage (2).

Lame



Attention, la lame est tranchante et acérée. Veuillez toujours porter des gants de protection durant le montage.

Enlevez le protège lame de transport. Veuillez ne pas le jeter, il vous servira pour le transport ou le stockage de l'appareil.

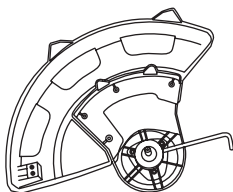


Figure 2

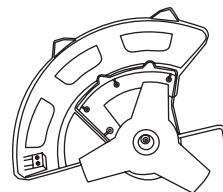


Figure 3

Installation

Placez et fixez la clé Allen fournie dans l'alésage (Figure 2). Veuillez positionner la lame sur la partie inférieure de la bague capot de protection (Figure 3). Attention au sens de rotation ! Montez ensuite le flasque extérieur et fixez-le avec l'écrou. Attention : filetage vers la gauche !

Fil de coupe



Une petite lame affûtée pour couper le fil est logée sous le capot de protection additionnel. Attention cette lame est tranchante.

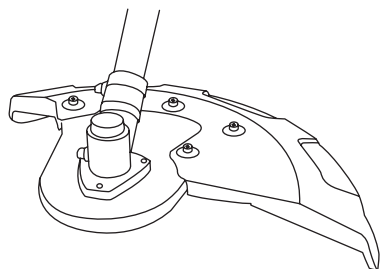


Figure 4

Fixez le capot de protection additionnel (mode coupe-fil) sur l'appareil à l'aide des vis fournies (Figure 4).

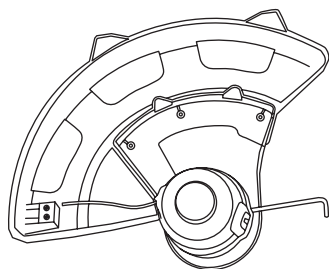


Figure 5

Placez et fixez la clé Allen dans l'alésage. Après avoir retiré l'écrou à l'aide de la clé écrou, insérez la bobine de fil et vissez-la à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Figure 5). Attention : filetage vers la gauche !

La lame et le coupe-fil doivent être utilisés séparément.

Installation



Avant toute manipulation de l'appareil, veuillez retirer les batteries.

Quand l'appareil ne coupe plus correctement, cela signifie que les fils sont devenus trop courts.

Pour rallonger les fils de la débroussailleuse, veuillez dans un premier temps poser l'appareil au sol. Appuyez sur le bouton du milieu de la tête de coupe à fil et tirez simultanément sur les deux fils jusqu'à ce qu'ils dépassent légèrement du bord du capot de protection.

La petite lame coupera les fils à la bonne longueur à la prochaine utilisation.

Utilisation



L'appareil ne peut être utilisé seulement s'il ne présente aucun défaut. Si une pièce est défectueuse, elle doit être impérativement remplacée avant toute réutilisation.



Avant d'utiliser la débroussailleuse, vérifiez le terrain et enlevez tous les objets que l'appareil pourrait projeter.

Mise en marche



Figure 1

Lors de l'utilisation de la débroussailleuse, veuillez toujours tenir l'appareil de cette façon (Figure 1) :

- La main gauche sur la poignée avant
- La main droite sur la poignée de commande à peu près au niveau des hanches
- En position stable et agréable, bras tendus

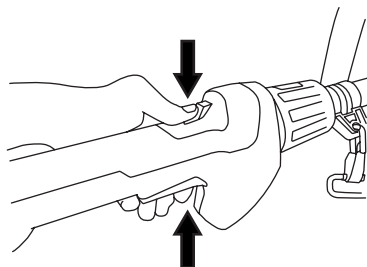


Figure 2


Pour mettre en marche la débroussailleuse, appuyez simultanément sur le bouton de sécurité et l'interrupteur Marche/Arrêt (Figure 2). Maintenez l'interrupteur Marche/Arrêt.

Utilisation

Arrêt

Pour arrêter la débroussailleuse, lâchez l'interrupteur Marche/Arrêt.

Indications pour la coupe

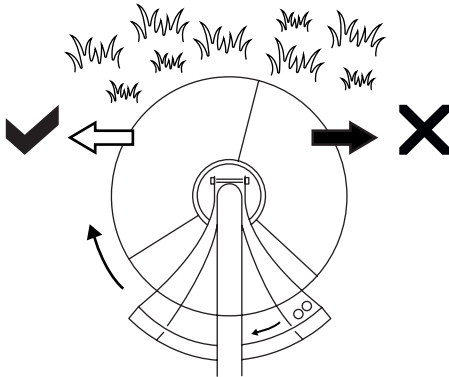

- Ne coupez qu'avec la partie gauche (gris clair) de l'espace de coupe si vous déplacez l'appareil de droite à gauche.
- Dans la partie droite (gris foncé), les fils tournent dans votre direction : Ici, il existe un risque de répercussion et des objets pourraient être projetés dans votre direction lorsque le fil tourne. Vous risquez de vous blesser.
- Si vous déplacez l'appareil de la gauche vers la droite, vous devez tenir le fil à distance de l'herbe afin de ne pas projeter d'herbe.
- Coupez toujours les hautes herbes de haut en bas pour que les herbes ne s'enroulent pas autour de la tête de coupe.
- N'utilisez que l'extrémité du fil. Vous utilisez ainsi moins de fil et évitez que de l'herbe ne se prenne dans la tête de coupe.
- Ne tenez pas le fil plus proche que nécessaire des poteaux, murs, grillages et autres. Les objets durs usent très vite le fil.
- Le fil peut endommager l'écorce des arbres, les jeunes arbrisseaux et arbustes.

Caractéristiques techniques de l'appareil

Débroussailleuse		
	Lame	Coupe-fil
Vitesse de rotation à vide	5150 min	5050 min
Diamètre de coupe	230 mm	350 mm
Diamètre du fil		1,6 mm
Longueur du fil		8 mm
Nombre de sorties du fil		2
Niveau sonore	94,34 dB	94,69 dB
Pression sonore	74,34 dB	74,69 dB
Vibration	< 3,573 m/s ²	< 6,189 m/s ²
Poids	5,676 kg	5,442 kg
Classe de protection	III	
Hauteur réglable	Oui	
Batteries		
Nombre de batterie(s) nécessaire(s)	2	
Autonomie	50min	35min
Tension	2 x 20V	
Capacité	2 x 4Ah	
Type	Li-ion	
Chargeur de batteries		
Temps de chargement	1h	
Tension	230V~50Hz	
Puissance	75W	
Classe de protection	II	

Entretien



Avant tout travail d'entretien, veuillez mettre l'appareil hors tension en retirant les batteries.

Débroussailleuse

Nettoyez la débroussailleuse après chaque utilisation à l'aide d'une brosse douce, pour retirer tous résidus. Essuyez ensuite l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide.



Note : Ne nettoyez jamais la débroussailleuse au jet d'eau ou à l'aide d'un appareil à haute pression.

Fil de coupe

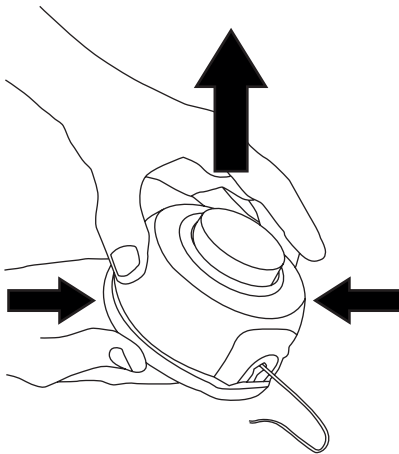


Figure 1

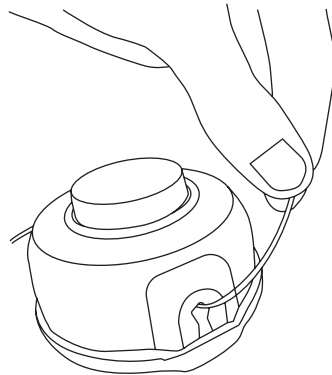


Figure 2

Pour remplacer le fil de coupe, veuillez tout d'abord retirer la tête de coupe à fil. Pour cela, placez et fixez la clé Allen dans l'alésage puis desserrez la tête de coupe à fil dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention : filetage à gauche !

Enfoncez les encoches logées sur les deux côtés de la tête et tirez vers le haut (Figure 1).

Entretien

Retirez tous les restes de fil.

Enroulez ensuite vos fils sur la bobine. Remettez le couvercle et coincez les extrémités dans la tête de coupe (Figure 2). Attention au sens de rotation de la tête de coupe ! Les fils doivent être enroulés dans le sens contraire de rotation.

Laissez le couvercle s'enclencher puis revissez la tête de coupe sur la débroussailleuse.

Pour régler la longueur du fil, veuillez vous référer à la partie Fil de coupe au chapitre Installation.

Lame



La lame est tranchante, veuillez porter des gants de protection lors de son entretien.

Nettoyez la lame après chaque utilisation à l'aide d'une brosse douce, pour retirer tous résidus.

Stockage et transport



Avant tout transport ou stockage, veuillez retirer les batteries.



Veuillez ranger la débroussailleuse afin que des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ne puissent mettre en marche l'appareil. Veillez à ce que personne ne puisse se blesser sur l'appareil lorsqu'il est à l'arrêt.

Nettoyez l'appareil avant de le ranger et stockez-le dans un endroit sec et bien aéré.

Pour transporter la débroussailleuse, veuillez utiliser l'emballage d'origine.

Dépannage

Tableaux : Dysfonctionnements et causes possibles

Pour éviter pannes/dysfonctionnements, veuillez vérifier et nettoyer régulièrement les accessoires de l'appareil.

Problème	Causes	Solutions
La débroussailleuse ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les batteries sont déchargées 2. Les batteries ou l'appareil sont défectueuses/eux 3. Les batteries sont mal mises 4. Les batteries sont trop chaudes/froides 5. Les fils de coupe sont bloqués 6. L'interrupteur Marche/Arrêt et le bouton de sécurité ne sont pas appuyés en même temps 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chargez les batteries 2. Contactez le Service Client NOVARDEN 3. Vérifiez le placement des batteries 4. Laissez refroidir/chauffer les batteries 5. Retirez les batteries de l'appareil, retirez précautionneusement les matières bloquant le fil, puis réinsérez les batteries et redémarrez l'appareil 6. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt et le bouton de sécurité en même temps
L'appareil émet un bruit anormal ou émet de fortes vibrations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Des vis ou autres pièces sont détachées 2. Corps étrangers dans l'appareil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêtez immédiatement l'appareil et contactez le Service Client NOVARDEN 2. Arrêtez immédiatement l'appareil et contactez le Service Client NOVARDEN

Dépannage

Problème	Causes	Solutions
Les fils ne se déroulent pas	1. Les bobines de fil sont terminées	1. Remplacez les bobines de fil

Si toutes les solutions citées ci-dessus n'apportent aucune résolution à votre problème, veuillez contacter le SAV NOVARDEN. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.

NOTE : Si vous constatez l'un de ces cas de figure, arrêtez et mettez immédiatement l'appareil hors tension en retirant les batteries de leur logement.

Garantie et SAV

Assistance en France

Notre service client NOVARDEN est à votre disposition :

Par e-mail : support@novarden.com

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d'une oxydation, d'un choc ou d'une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.

Consignes de recyclage

Pour les pays de l'Union européenne

Appareil

Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les composants peuvent exploser sous l'effet du feu.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine. Recyclez l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles.

Batterie

La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

Emballage

L'emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre appareil au service après-vente ou au service clientèle NOVARDEN, l'emballage original est la meilleure protection contre les dommages.

Si toutefois vous souhaitez jeter l'emballage de votre NOVARDEN, vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est terminée.

L'emballage NOVARDEN est recyclable, il convient de jeter l'emballage dans le contenant approprié.